


Najprv uveďte zariadenie do pozastaveného stavu.



Kliknite na tlačidlo ovládača pre vstup do rozhrania nastavení.

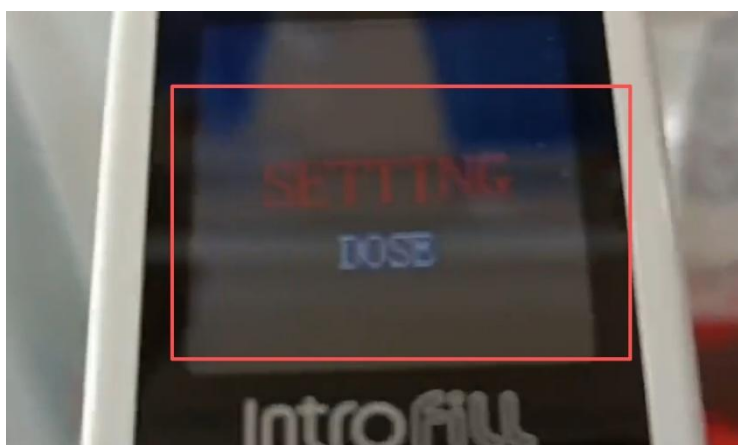

Potom stlačte toto tlačidlo, aby ste posunuli piest až na doraz.



Kliknite na toto tlačidlo pre vstup do tohto rozhrania.



Potom dvakrát stlačte toto tlačidlo, aby ste resetovali ihlu.



Po dokončení vyššie uvedených krokov ešte raz stlačte a podržte tlačidlo na rukoväti.



Zariadenie bude fungovať.

